


- I. Funktioner • Energisparande konstruktion. • Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. • Automatisk korrigering av förskjutning som uppstår vid bromsning. • Motorns inbyggda styrdelar är väl inkapslade för ökad säkerhet. • Enkelt att växla mellan stegkörning och kontinuerlig körning samt ändra körriktning. • Elektroniska ändlägen: 6 positioner (2 ändlägen + 4 mellanlägen). • Kortslutningsskydd och skydd vid avbrott i givarkrets. • Inbyggd Bluetooth-modul med appstyrning.

II.

Kan laddas fullt på cirka 4 timmar. Koppla ur laddaren när batteriet är fulladdat.

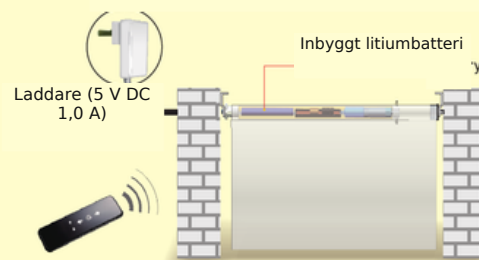


WARNING! Ladda litiumbatteriet minst en gång var 6:e månad för att förlänga batteriets livslängd.


III.

1. Ström PÅ/AV Efter avstängning kan motorn inte ta emot fjärrsignaler.

Ström PÅ




Ström AV




2. Förbered programmering Om ingen åtgärd görs inom 10 sekunder lämnar motorn programmeringsläget automatiskt.


Metod A

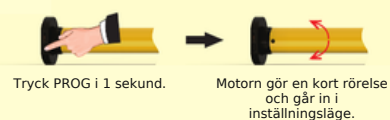


Metod B

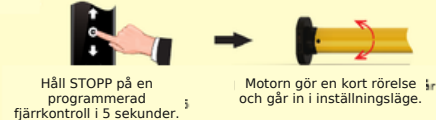


3. Para fjärrkontroll

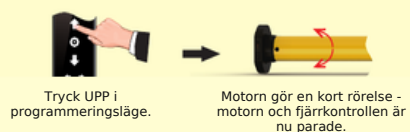


4. Ändra körriktning

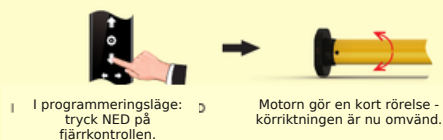

5. Ställ in första ändläget

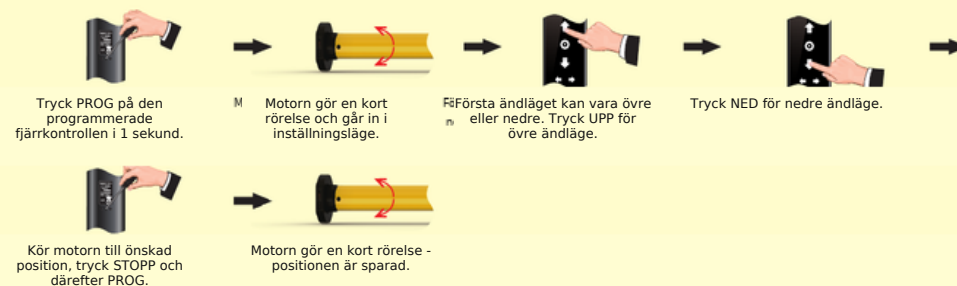


6. Ställ in ytterligare position Om ingen åtgärd görs inom 30 sekunder lämnar motorn läget automatiskt.

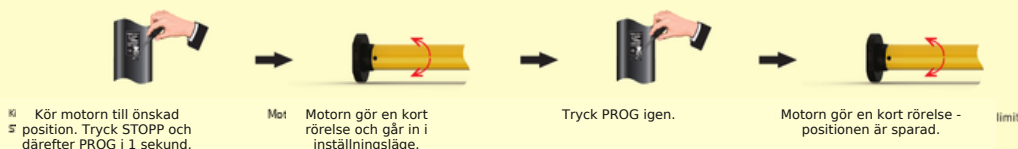


7. Finjustera en position




8. Justera lamellvinkel (t.ex. Zebra-/Shangri-La-gardiner)

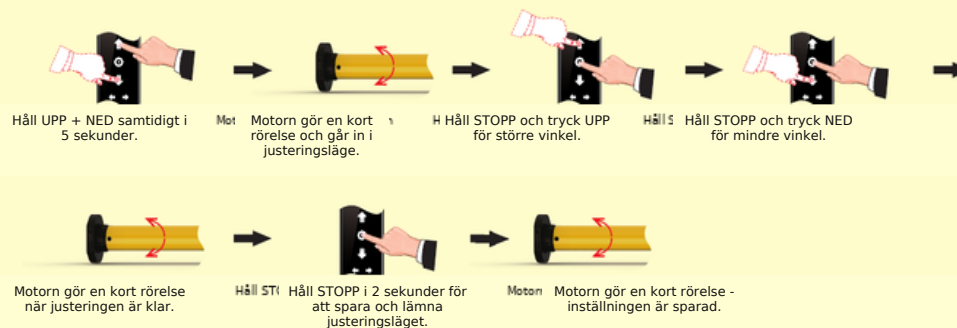

9. Växla steg-/kontinuerlig körning

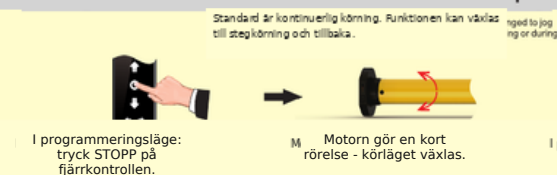


10. Radera enskild kod

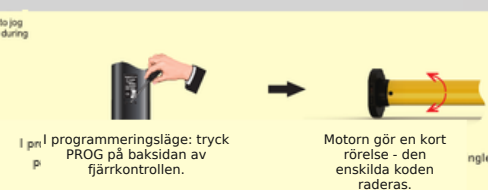

11. Radera sparad position



12. Återställ motorn

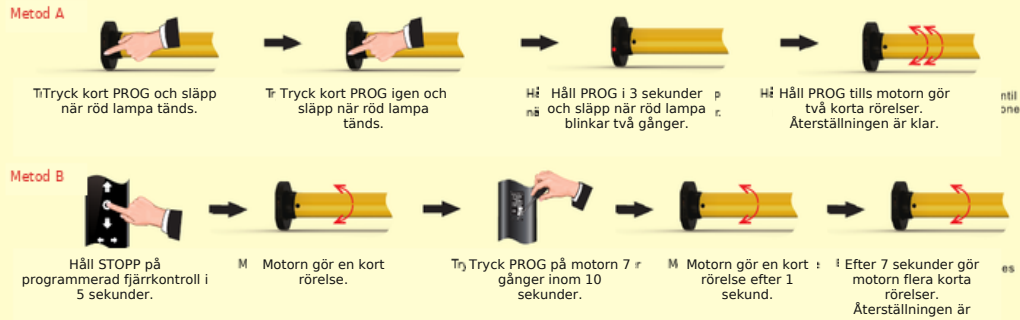


13. Återställ Bluetooth

A. Tryck kort på PROG och släpp när den röda lampan tänds. Upprepa detta totalt 4 gånger. B. Håll sedan PROG intryckt i 3 sekunder tills den gröna lampan blinkar.


14. Kompletterande instruktioner

A. Första och andra positionen är övre respektive nedre ändläge. Övriga fyra är mellanlägen. B. När övre/nedre ändläge har ställts in måste alla mellanlägen ligga mellan dem. C. Övre och nedre ändläge kan endast finjusteras en gång. De kan bara tas bort genom att återställa motorn. D. Tryck UPP eller NED en gång så kör motorn till nästa sparade position. E. Håll UPP eller NED tills indikatorn blinkar två gånger och släpp. Motorn kör direkt till ändläget utan att stanna vid mellanlägen. F. Vid 6,2 V blinkar röd lampa och motorn går över till stegkörning. Vid 5,5 V slutar motorn att fungera. G. Lampan lyser rött under laddning och grönt när batteriet är fulladdat.

15. Appinstruktioner

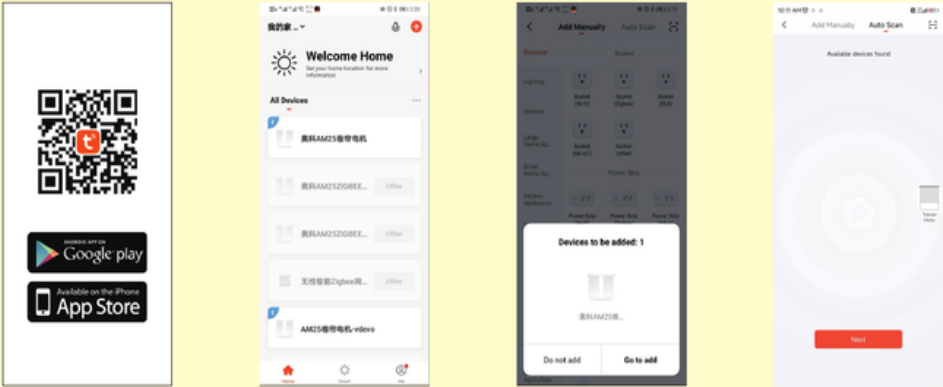

- 1. Skanna QR-koden och installera appen. Sök efter TuyaSmart eller Smart Life. Aktivera Bluetooth.
- 2. På My Home: välj Add a device eller tryck + uppe till höger.
- 3. Enheten visas under Devices to be added. Välj Go to add. Vid behov används PROG.
- 4. Tryck + uppe till höger.

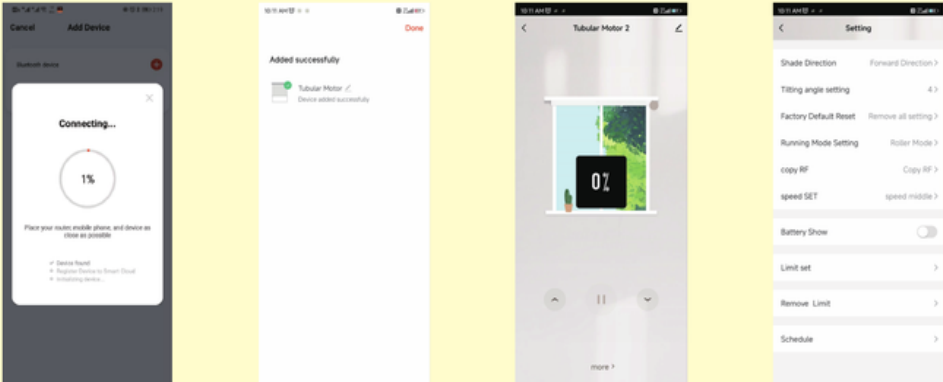

- 5. Vänta medan motorn ansluts.
- 6. Tryck Done. Motorn har lagts till.
- 7. Styrnsidan har UPP/NED/STOPP. Tryck More för fler inställningar.
- 8. På inställningssidan finns fler funktioner.

IV. Felsökning

Nr	Problem	Orsak	Åtgärd
1	Motorn fungerar inte	Ström av / underspänning / motorn kärvar	Slå på strömmen / ladda ca 6 h / kontrollera installationen
2	Motorn stannar plötsligt	Underspänning eller hinder	Ladda motorn / kontrollera att inget kärvar
3	Appen kan inte ansluta	Bluetooth av eller ansluten till annan mobil	Aktivera Bluetooth / återställ Bluetooth och anslut igen