

Monteringsvägledning



Bild 1: Leveransinnehåll ett Maxi Balkongskydd: monteringsvägledning, en kassett med väv och utdragsrör med greppprofil monterad på väven, tre konsoler, tre gängade byglar, sex fläsmuttrar och en hörnstolpe med greppprofil.

Bild 2: Verktyg som behövs vid montering (medföljer ej i leveransen) 10 och 13 mm ringnyckel.



Bild 3: Börja med att montera en konsol med en bygel och två muttrar för kassetten. Minsta avstånd från vägg 3 cm.

Konsolen kan vändas nedåt eller uppåt (uppåt på bilden).

Korsdra muttrarna med ringnyckel 13 mm så att konsolen inte kan röra sig (korsdra = växelvis dra åt muttrarna, förhindra sneddragning åt ett håll). Konsol och bygel ska vara lodrätt och vågrätt monterad.

Bild 4: Spåret i kassetten passar på konsolen. Skjut ner kassetten på konsolen till lämplig höjd och håll kvar med fast hand.

Bild 5: Spänn skruven i konsolen med ringnyckel 10 mm. Skruven säkrar och stabiliserar kassetten i konsolen.

Bild 6: Justera stoppskruven som sitter i kassetten så den är placerad ovanför konsolen i spåret. Spänn fast med ringnyckel 10 mm för extra säkerhet. **Varning! Lossa sedan aldrig denna skruv!**

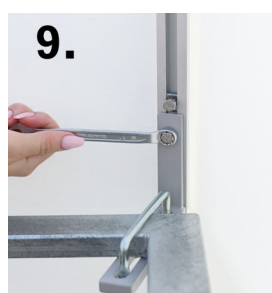


Bild 7: Montera en konsol för hörnstolpen med en bygel och två muttrar.

Dra åt muttrarna med ringnyckel 13 mm så att konsolen inte kan röra sig. Använd korsdragning för att förhindra sneddragning. Konsolen måste vara lodrätt och vågrätt monterad.

Bild 8: Se till att hörnstolpen hamnar utanför hörn på balkongen. Väven ska inte komma i kontakt med vassa hörn.

Bild 9: Hörnstolpen med greppprofil skjuts ner på konsolen och låses fast med konsolens skruv.

Bild 10: Använd låsskruven i greppprofilen för att justera hörnstolpens höjd. Lossa skruven något och justera stolpen i greppprofilen. Skruva åt låsskruven igen när hörnstolpen är justerad till rätt höjd.

Konsol tre blir slutkonsol och monteras enligt bild 3, på ett avstånd av max 220 cm från kassetten konsol. Längre avstånd innebär risk för att väven lossnar från rullen vid blåst. Minst ett varv väv ska vara kvar på rullen. Fortsättning →



Bild 11—12: Dra ut väven genom att ta tag i greppprofilen på utdragsröret.

Underlätta regleringen genom att använda två händer. Den ena handen tar greppprofilen och den andra handen drar ut mer väv från kassetten. Regleringen blir lättare när väven inte är spänd utan slakar mellan händerna.

Drag väven runt hörnstolpen, fram till slutkonsolen där greppprofilen skjuts ner i konsolens spår.

Se till att väven löper fritt runt hörnstolpen. Väven ska inte möta vassa ändar, justera höjden på stolpen om så är fallet.

Justera höjden på utdragsröret i slutkonsolen med skruv och låsskruv (se bild nr 9 och 10).

Bild 13: Vid infällning av väven. Drag ut mer väv ur kassetten med ena handen och dra upp greppprofilen ur slutkonsolen med andra handen. Låt därefter väven dra in sig själv i kassetten, var noga med att väven rullar in sig rakt, annars kan vävkanten skadas. Om den inte rullar in rakt, drag ut en bit igen och styr in den rakt.

Varning! Kontrollera att stoppskruven i kassetten spår är fastskruvad (bild nr 6).

Detta är en extra säkerhetsåtgärd för att låsa fast kassetten. Denna skruv ska aldrig lossas mer när allt är klart!

Råd och tips

- Använd balkongskyddet när du är på balkongen. Fäll in det när du inte är där.
- Utsätt inte skyddet för hård vind. Väven fjädrar vid lättare vindar, men hård vind kan göra skada.
- Plocka in kassett med väv under vinterhalvåret. Låt beslagen sitta kvar.
- Vid återmontering efter vinterförvaring markerar stoppskruven hur skyddet satt monterat säsongen innan.
- Slakar väven i ovankant, se till att kassett, hörnstolpe och slutkonsol är lodrätt monterade. Mät gärna från räcketts ovankant till vävens ovankant på flera ställen för att se att allt är vågrätt.
- Hörnstolpen är bra som mittstag på längre raka sträckor.

Skötselråd:

Smutsfläckar tvättas bort med mild tvållösning och ljummet vatten. Skölj väl med rent vatten och låt väven torka innan den fälls in i kassetten igen. LYCKA TILL!